

## Handleiding

### LED Plafonniere **IL-CLSR280E** **IL-CLSR360E**

Met daglicht- en bewegingsensor



**KOOPMAN**INTERLIGHT.NL



## HANDLEIDING LED PLAFONNIERE IL-CLSR280E IL-CLSR360E

Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.


### Omschrijving

Dit armatuur levert hoogwaardige verlichting bij een laag energieverbruik en lange levensduur. Het armatuur is gemaakt van polystyreen met een hoge lichtdoorlaatbaarheid. Het materiaal zorgt ervoor dat kleuren niet vervagen. De cover zorgt voor een zacht en homogeen lichtbeeld. Het design zorgt voor een goede warmteafvoer zodat de LED lang en stabiel zal branden. Voorzien van daglicht- en bewegingsensor.

Het licht gaat direct aan, er is geen flickering en geen verblinding.  
Vrij van lood, kwik en andere schadelijke stoffen.

Dit product kent een breed toepassingsgebied: retail, hotels, restaurants, galerijen, enzovoort.

### Formaten

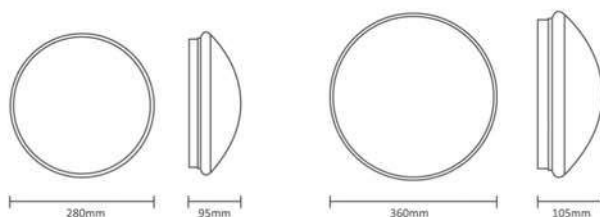

### Technische specificaties

#### IL-CLSR280E


12 Watt  
3.000K  
924 Lumen  
120°  
IP44  
PF >0.9  
CRI >80  
35.000uur  
Bewegingsensor  
Niet dimbaar  
5jr garantie

#### IL-CLSR360E


18 Watt  
3.000K  
1386 Lumen  
120°  
IP44  
PF >0.9  
CRI >80  
35.000uur  
Bewegingsensor  
Niet dimbaar  
5jr garantie

### Installatie

Open de cover van het armatuur (a)  
Schakel de stroom uit, monteer de behuizing op het oppervlak (b) met de schroeven en rubber ringen.  
Sluit de stroomverbinding aan (kabel: 1,5mm<sup>2</sup> – 2,5mm<sup>2</sup> H05RNF) (c),  
Plaats de cover terug (d)

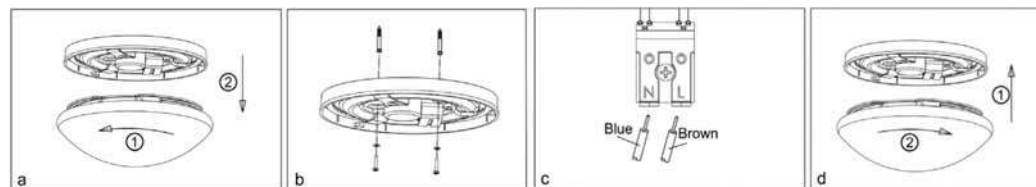

### Sensor instellingen

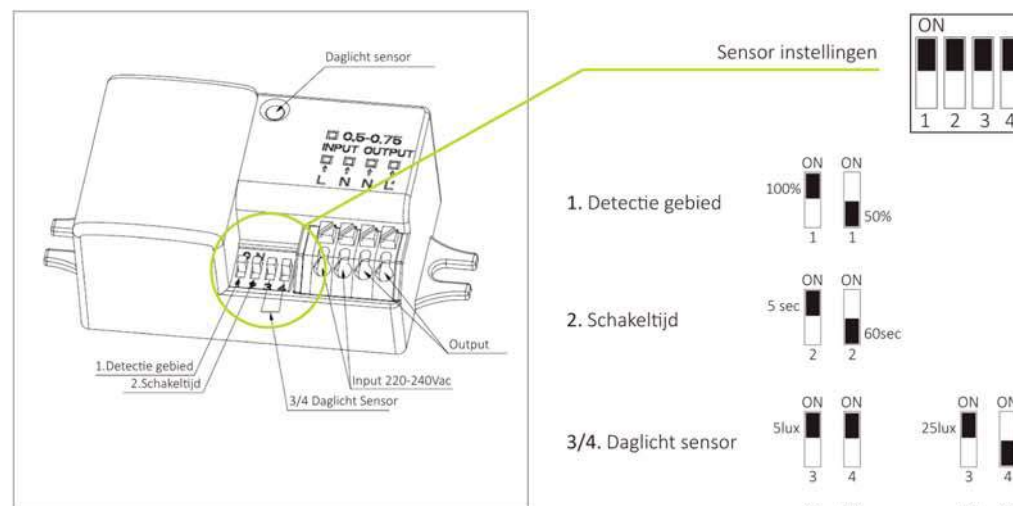

### Algemene informatie

- Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Sluit de stroom af voor u met de installatie begint.

**LET OP:** Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.